


Cambio de Contraseña en router Tplink

En el navegador de internet poner la siguiente dirección (no en el buscador).

<http://192.168.0.100>

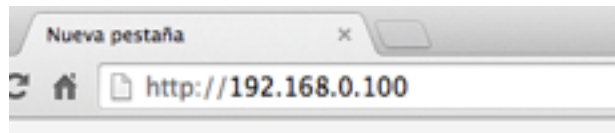


Saldrá una ventana emergente, donde tienes que escribir el usuario y contraseña del router, que son:

Usuario: admin

Contraseña: admin

Cambiamos los siguientes apartados:

Wireless-> wireless setting

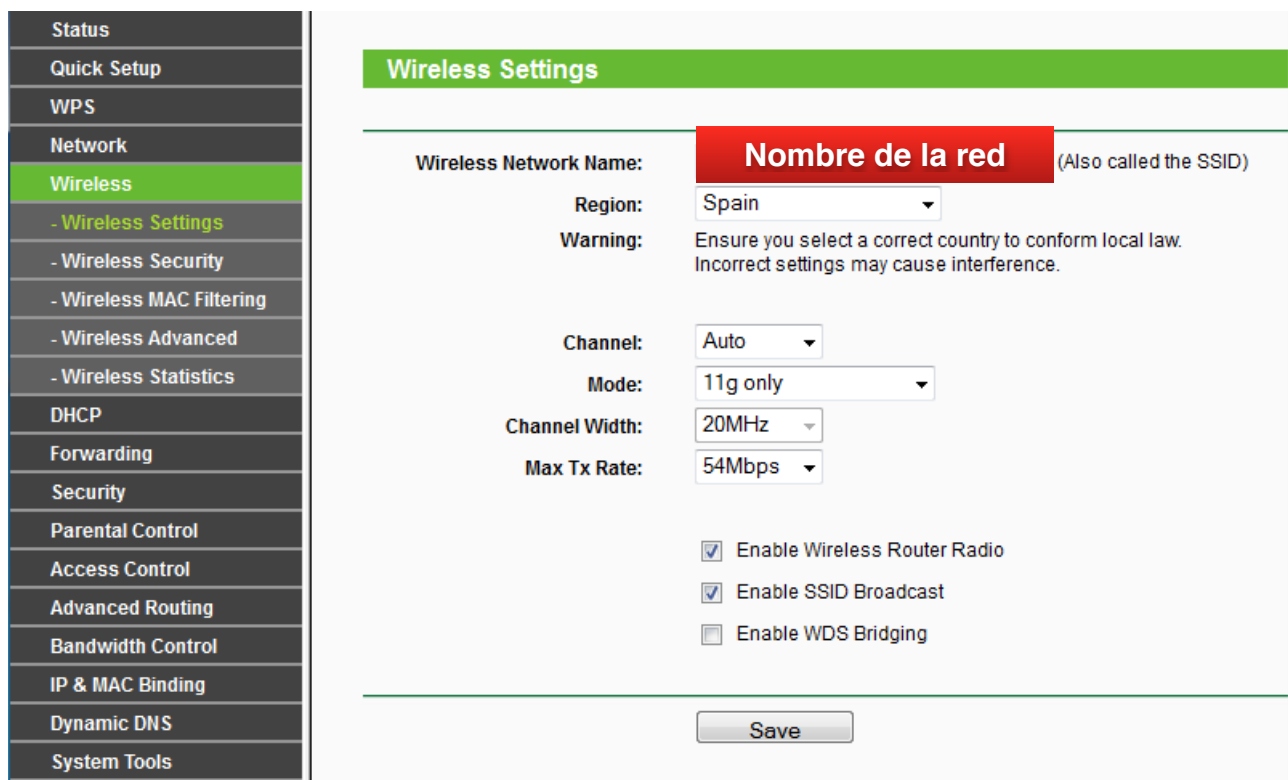

Importante configurar el país (en region) y el **nombre de la red** (en Wireless Network Name).

Cambio de Contraseña en router Tplink

Ahora entrar en el apartado Wireless Security:

Disable Security

WEP

Type: Automatic

WEP Key Format: Hexadecimal

Key Selected	WEP Key (Password)	Key Type
Key 1: <input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled
Key 2: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled
Key 3: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled
Key 4: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled

WPA/WPA2 - Enterprise

Version: Automatic

Encryption: Automatic

Radius Server IP:

Radius Port: 1812 (1-65535, 0 stands for default port 1812)

Radius Password:

Group Key Update Period: 0 (in second, minimum is 30, 0 means no update)

WPA/WPA2 - Personal(Recommended)

Version: WPA2-Personal

Encryption: AES

Password: **Contraseña para la red**

(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

Group Key Update Period: 0 Seconds (Keep it default if you are not sure, minimum is 30, 0 means no update)

Activar siempre que se pueda (en los dispositivos wifi que lo soporten) seguridad WPA2-AES, poner una password como minimo con 8 caracteres, se aconseja utilizar letras y números. (Una contraseña fácil de averiguar sería un numero “605698300”, una buena contraseña sería “maria3749854” y una muy buena contraseña de alta seguridad “Mar1a.456734.Ort1s”)

Guardar cambios.

